

# DOSSIER MACHINE

<b>1</b>	<b>INSTALLATION DE TEAMVIEWER .....</b>	<b>1</b>
1.1	Télécharger TeamViewer .....	2
1.2	Configuration de l'accès sans surveillance .....	3
<b>2</b>	<b>UTILISATION DE TEAMVIEWER .....</b>	<b>4</b>
2.1	Remarque pour l'utilisation de Teamviewer depuis le PC NUC .....	5



## DOSSIER TECHNIQUE


### UTILISATION TEAM VIEWER



# 1 INSTALLATION DE TEAMVIEWER

⚠ **TeamViewer nécessite une licence d'utilisation dans tout environnement autre que l'usage à titre personnel. Cette licence est à la charge de l'utilisateur final.**

📌 La procédure d'installation est identique pour le PC NUC qui est à l'intérieur de l'affichage dynamique et pour le PC de télémaintenance (distant)

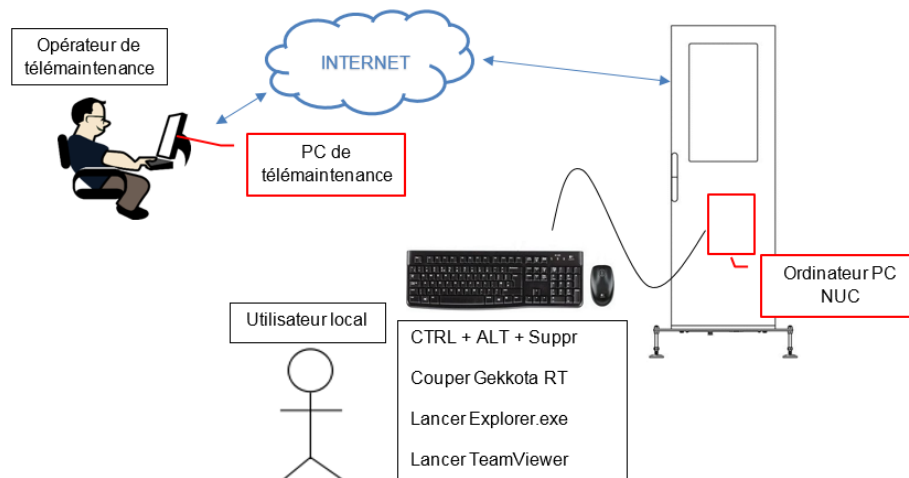

📌 Attention, pour le PC NUC à l'intérieur de l'affichage dynamique : Gekkota RT coupe l'Explorateur à son lancement et masque automatiquement la barre des tâches Windows.


📌 Pour retrouver l'Explorateur procéder comme ci-dessous :

1. Connecter un clavier (+ souris) au PC NUC dans le coffret de l'affichage dynamique
2. Ctrl + Alt + Suppr → Gestionnaire des tâches → Fichier → Exécuter → explorer.exe
3. Patienter quelques secondes...
4. L'explorateur Windows est de nouveau utilisable
5. Touche Windows du clavier pour afficher la barre des tâches et le visuel sur la souris

## 1.1 Télécharger TeamViewer

Télécharger le fichier d'installation de TeamViewer « *TeamViewer\_Setup.exe* » depuis le site officiel.

- Choisir « **Installer pour contrôler ultérieurement cet ordinateur à distance** ».
  - Usage personnel
    - Choisir « **personnellement / non Commercialement** ».
  - Usage professionnel (requiert une licence)
    - Choisir « **utilisation professionnelle / par une société** ».
- Cliquer sur « **J'accepte – terminer** ».

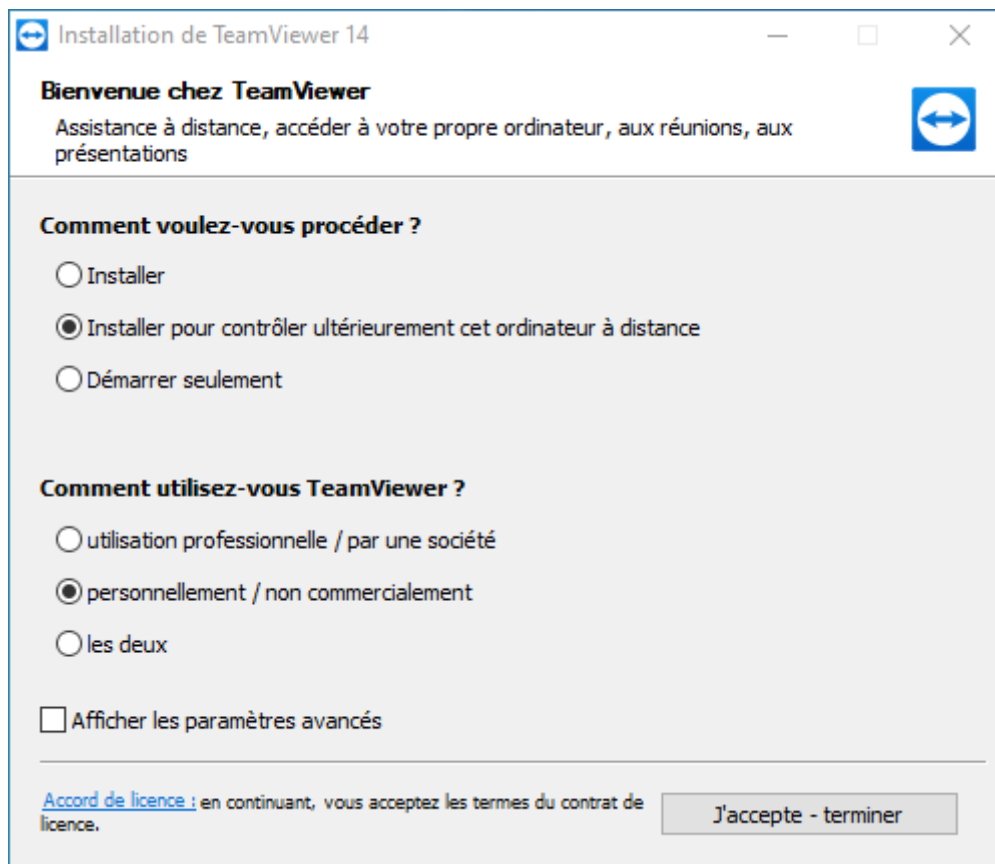

## 1.2 Configuration de l'accès sans surveillance

Accès non surveillé

Installation accès non surveillé

Cet assistant vous aide à configurer TeamViewer de façon à pouvoir accéder à cet ordinateur à tout moment sans être présent physiquement.

Note : cet assistant est optionnel. Vous pouvez abandonner l'installation quand vous voulez et l'ouvrir plus tard via le menu "Connexion" - "Installation accès non surveillé".

< Retour Suivant > Annuler

Accès non surveillé - Étape 1 de 2

Définir un mot de passe personnel

Définir un mot de passe personnel

Nom d'ordinateur NC-PC

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

< Retour Suivant > Annuler

- Choisir un mot de passe (minimum 6 caractères)
- Ne pas créer de compte utilisateur

Accès non surveillé - Étape 2 de 2

Ajouter cet ordinateur à Ordinateurs et contacts

Si vous avez un compte TeamViewer, vous pouvez ajouter cet ordinateur à votre liste d'ordinateurs. Dans votre liste d'ordinateurs, vous pourrez voir si cet ordinateur est en ligne et ainsi vous y connecter directement.

☐ Créer maintenant gratuitement un compte TeamViewer.

☐ J'ai déjà un compte TeamViewer

☒ Je ne souhaite pas créer un compte TeamViewer mainten...

< Retour Suivant > Annuler

Accès non surveillé

Fin de l'assistant


Utilisez l'ID TeamViewer de cet ordinateur et votre mot de passe personnel pour vous connecter à cet ordinateur.

ID 756 994 303

< Retour Fin

- Sauvegarder l'identifiant pour s'y connecter ultérieurement
- Vérifier l'ID et « Accès non surveillé »

Exemple :

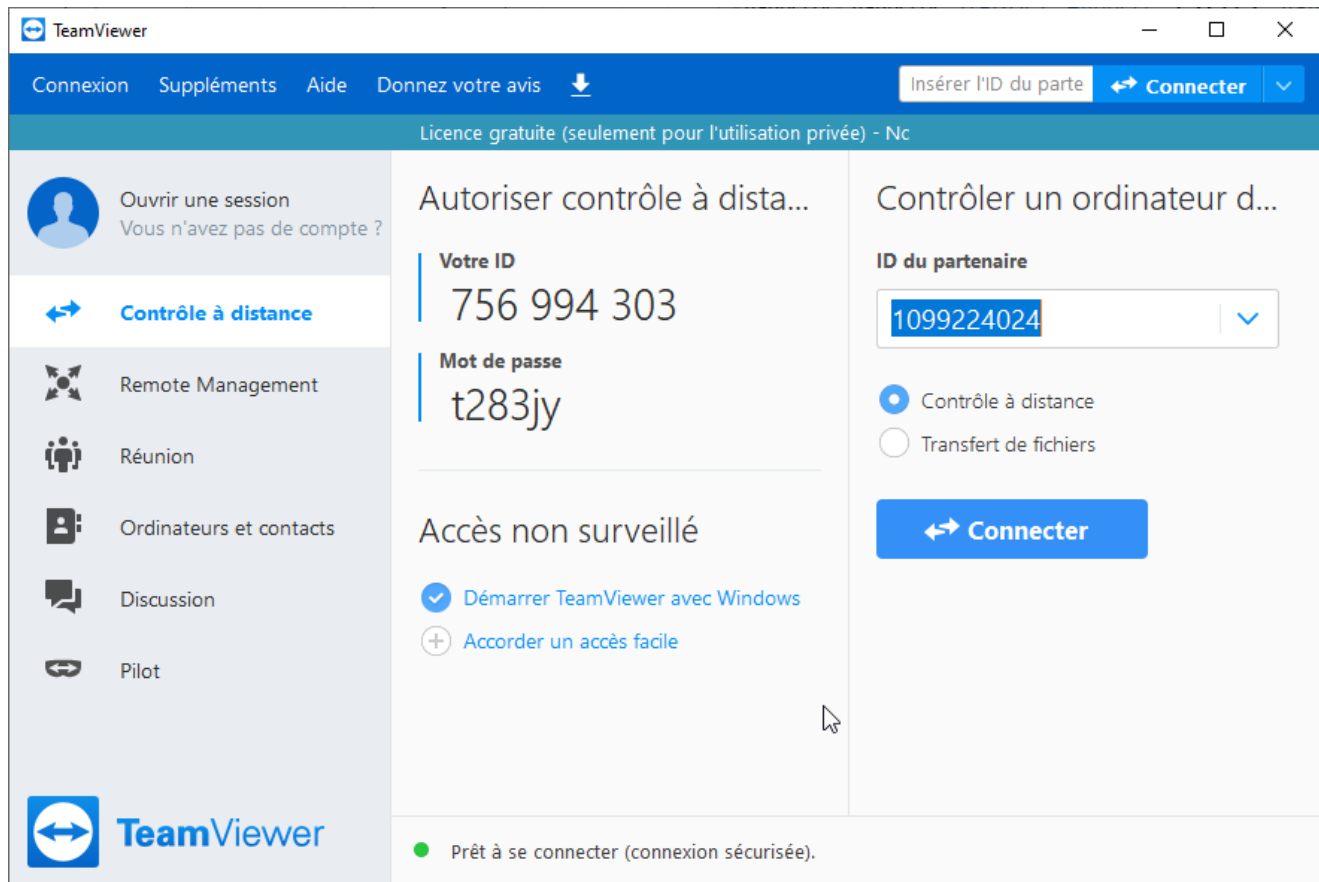

Accès non surveillé

☒ Démarrer TeamViewer avec Windows

## 2 UTILISATION DE TEAMVIEWER

Se reporter aux documents dans le répertoire suivant du dossier technique : DTTE10\DOC\TEAMVIEWER

- **TeamViewer12-Manual-Remote-Control-fr.pdf**
- TeamViewer11-Manual-ITbrain-en.pdf
- TeamViewer11-Manual-ManagementConsole-fr.pdf
- TeamViewer12-Manual-Meeting-fr.pdf

## 2.1 Remarque pour l'utilisation de Teamviewer depuis le PC NUC

- ⓘ Attention, Gekkota RT coupe l'Explorateur à son lancement et masque automatiquement la barre des tâches Windows.
- ⓘ Pour retrouver l'Explorateur procéder comme ci-dessous :
  6. Connecter un clavier (+ souris) au PC NUC dans le coffret de l'affichage dynamique
  7. Ctrl + Alt + Suppr → Gestionnaire des tâches → Fichier → Exécuter → explorer.exe
  8. Patienter quelques secondes...
  9. L'explorateur Windows est de nouveau utilisable
    - a. Touche Windows du clavier pour afficher la barre des tâches et le visuel sur la souris
  10. Cliquer sur l'icône de TeamViewer en bas à droite pour accéder aux informations de connexion
  11. Terminer le processus **explorer.exe** dans le gestionnaire des tâches et fermer les fenêtres encore ouvertes.
- ⓘ Après chaque fin de session TeamViewer affiche « Vous remerciant de l'utilisation »
  - Pour supprimer ce message créer un compte et décocher la case dans :
    - Suppléments → Options → Ordinateur et contact
      - Saisir les informations du compte
      - Décocher la case « Afficher la fenêtre de commentaire après chaque session »